
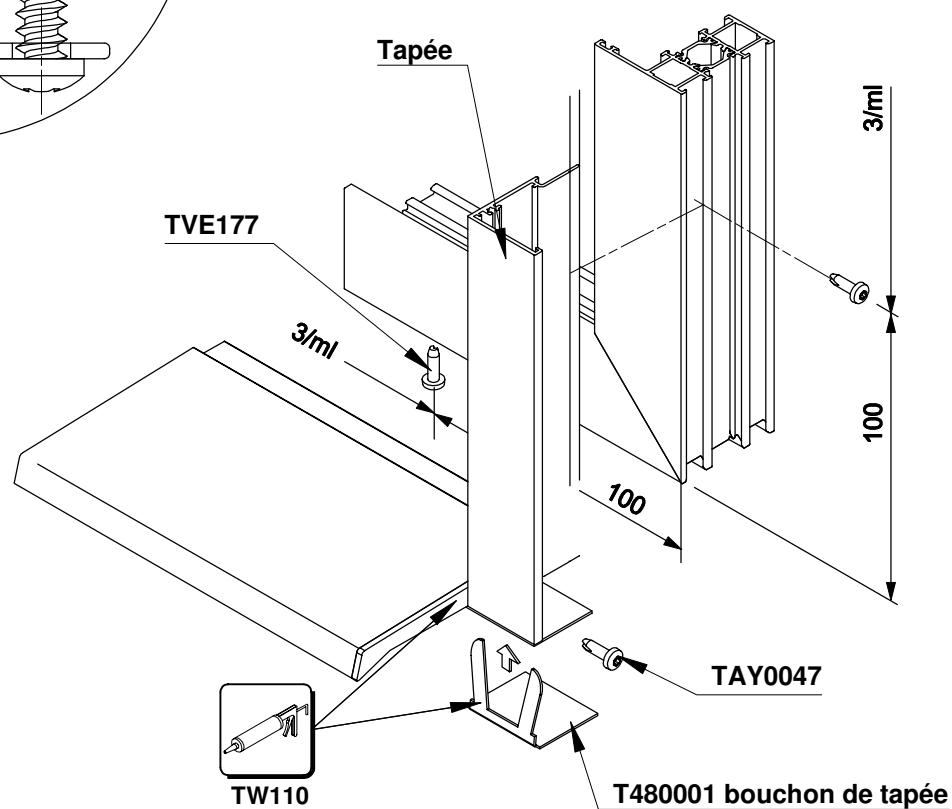
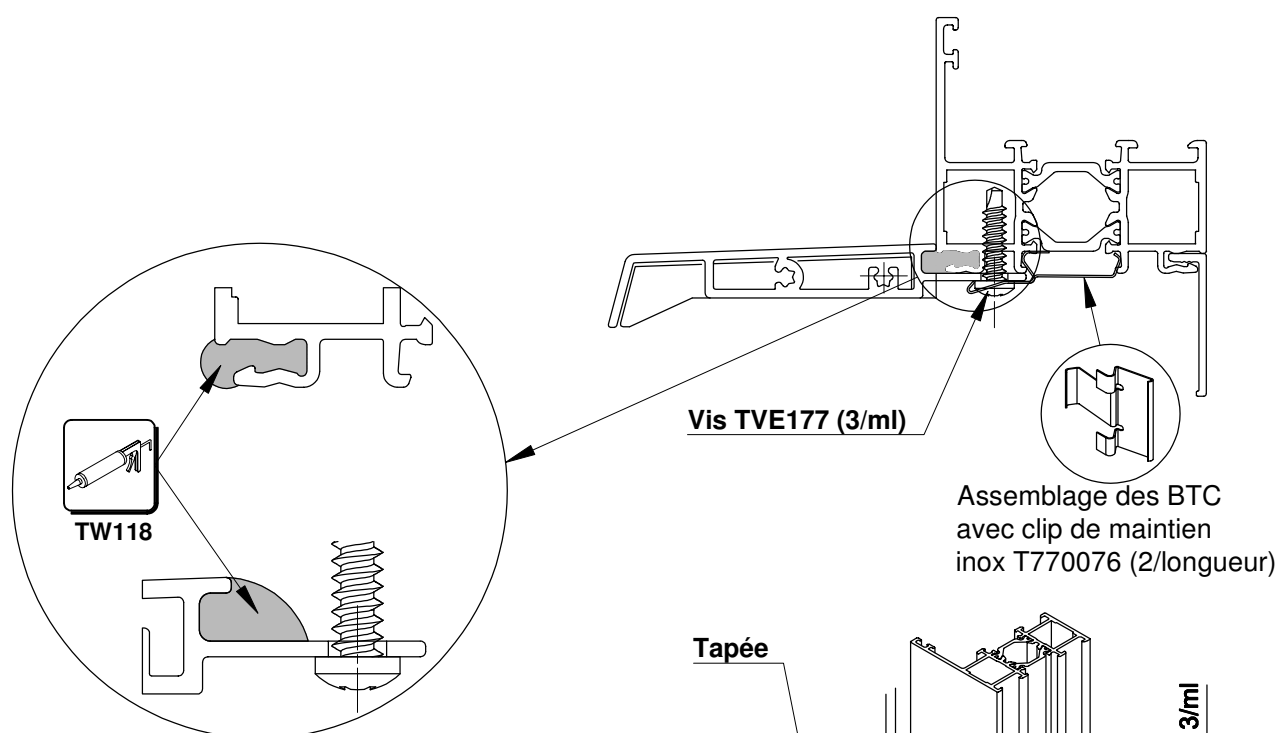
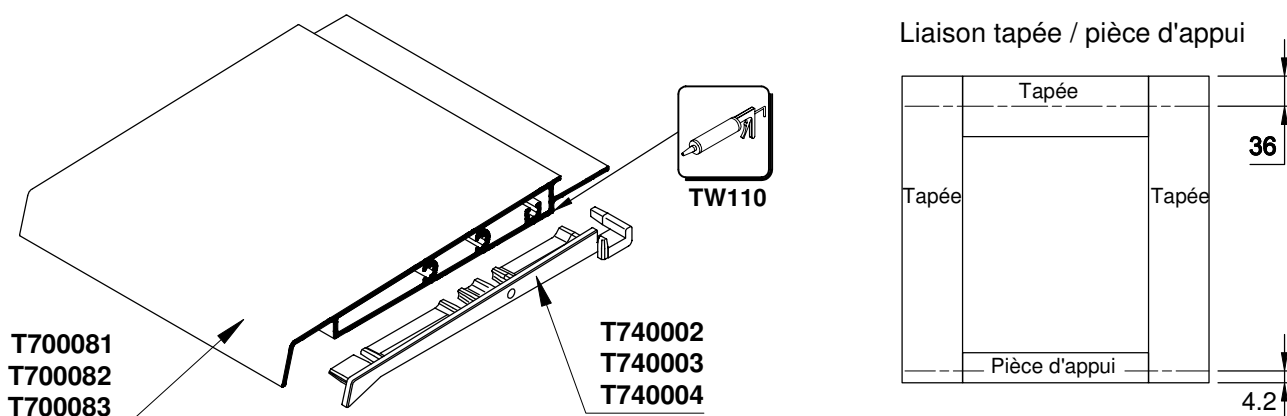



Assemblage pièce d'appui / tapée

Assemblage pièce d'appui / tapée

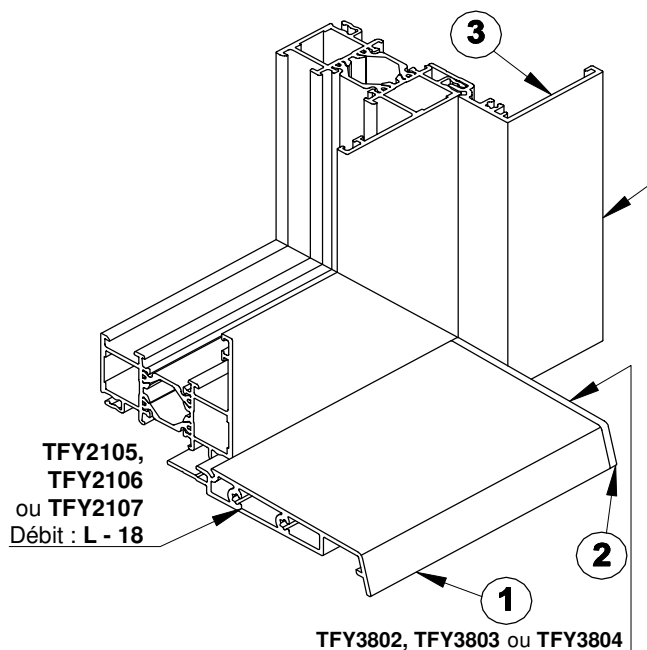



MISE EN OEUVRE :

- 1) - Mettre en place la pièce d'appui sans la visser.
- 2) - Positionner les bouchons aux extrémités de la pièce d'appui, les aligner par rapport au dormant (Voir détail A).
- 3) - Mettre en place les tapées, après avoir dégagé les rainures horizontales hautes et basses d'un coup de scie (Voir détail B).
- 4) - Visser les tapées et pièces d'appui avec les vis **TVE177**.
- 5) - Lier les tapées et les pièces d'appui avec les vis **TAY0047**.

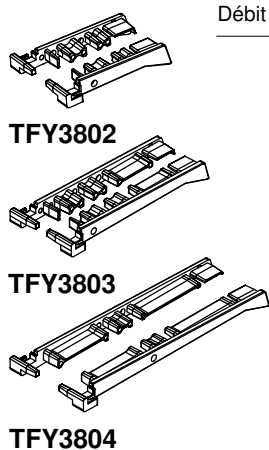

Montage en atelier

Bouchon aligné avec dormant

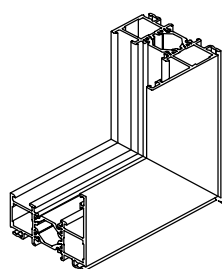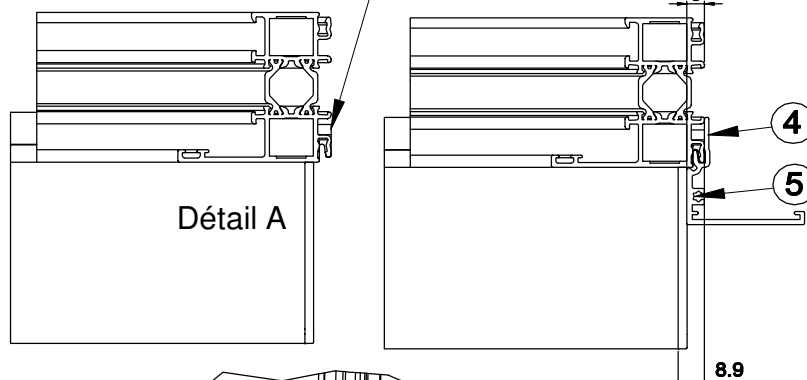

Coup de scie à réaliser jusqu'au fond de la rainure en haut et en bas

Détail B

