


Assemblage des pattes de fixation

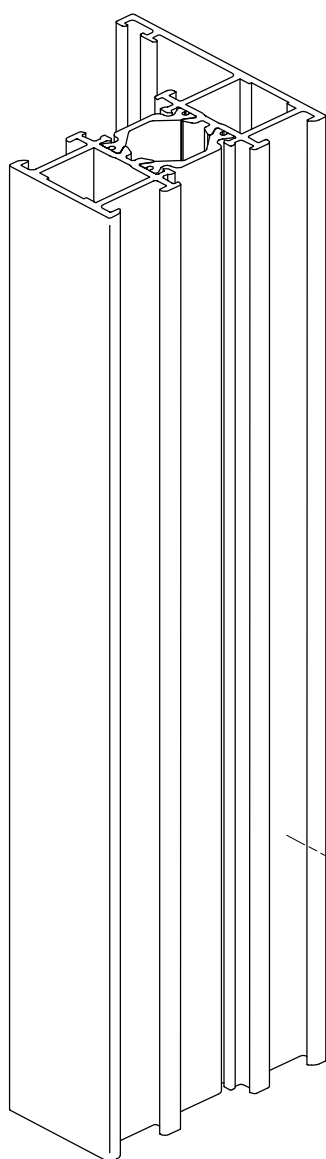

- 1 - Clipper l'ensemble **T400045** dans la rainure centrale du dormant.
- 2 - Assembler la patte de fixation sur le clip à l'aide de la vis et de la rondelle (A) (**NE PAS SERRER A FOND**)
- 3 - Ajuster la hauteur de la patte de fixation en la glissant dans la rainure, puis bloquer l'ensemble avec un serrage **FORT** de la vis (A).

