





# Courbes d'utilisation suivant EN 12211 (septembre 2000)

## Ouvrant RPT

(Les courbes correspondent au cas le plus défavorable entre pression et dépression)

Courbes tracées pour Chassis 2vtx H et L hors tout

Pour les châssis comportant plus de 2 vantaux, prendre la largeur **L** de 2 ouvrants et lire la valeur **H** sur le tableau.

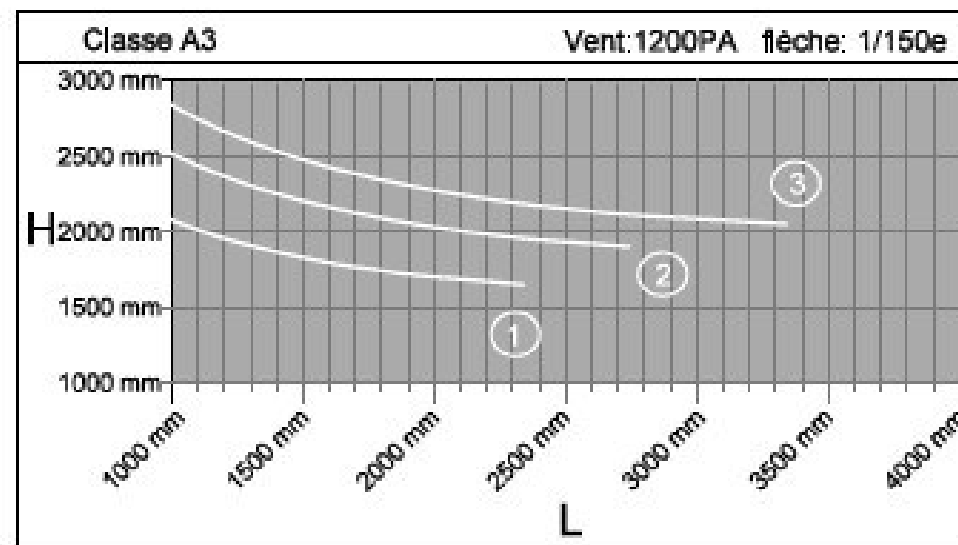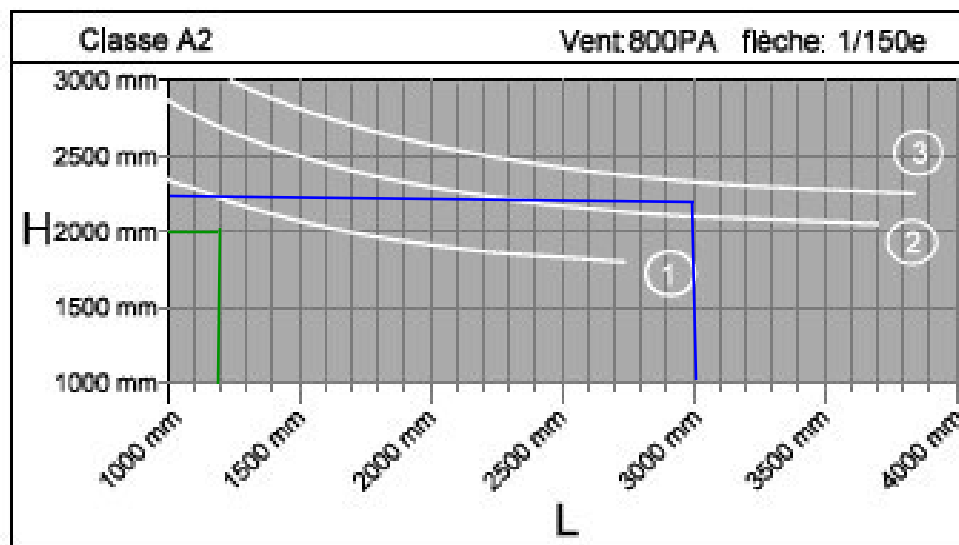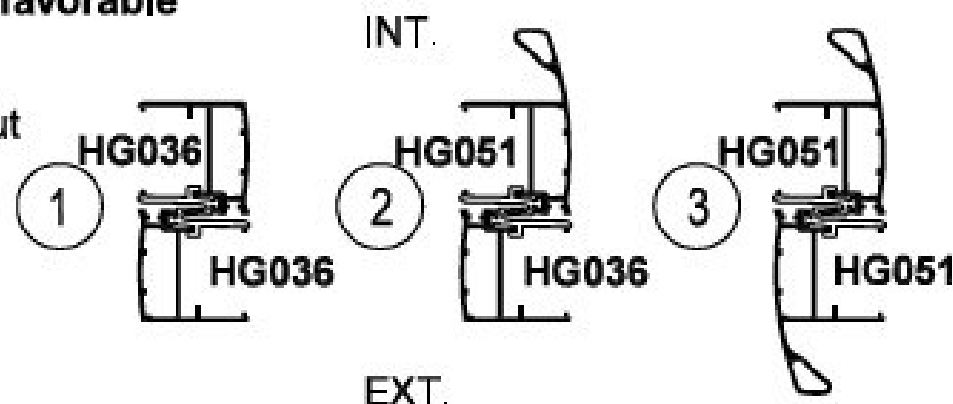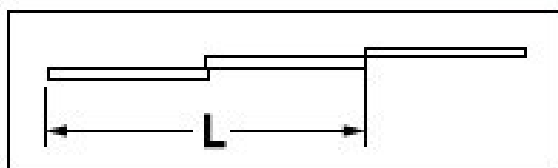

Exemple 1 : fenêtre coulissante de dormant extérieur de 1200 \* 2000 (L\*H). Classe A2 800PA => Donc cas 1.

Exemple 2 : fenêtre coulissante de dormant extérieur de 3000 \* 2200 (L\*H). Classe A2 800PA => Donc cas 3.