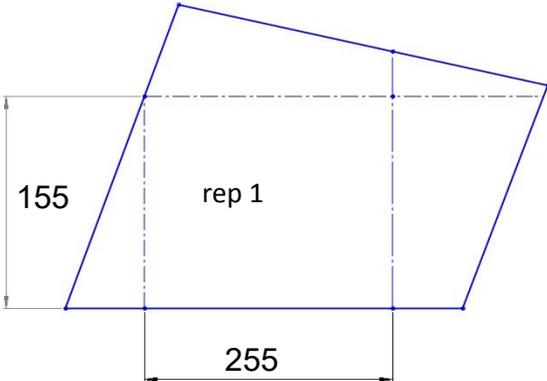


Thème : Sous-main

N° Phase	Opérations	Désignation	Moyens de mise en œuvre	Croquis explicatifs et détails des procédures
10	11 12 13	Débit du verre Choix d'une surface de référence Traçage du rectangle à couper Il faudra rajouter +5mm aux dimensions de la pièce fini pour compenser le façonnage à la rectiligne. Coupe du verre	Matériel de traçage equerre 90° equerre // coupe verre règle d'appui	Choisir une partie droite du verre pas sinueuse  Suivant cotes plan DTA1 +5mm (compléter les cotations) Voir document méthode de coupe du verre
20		Contrôle	mètre ruban	Voir DTA1 pour les cotes de contrôles +5mm _155_ x _255_
30		Meulage du verre	Rectiligne	Meulage des 4 chants afin de les rendre rectilignes et perpendiculaire aux faces Démonstration Professeur.
40		Contrôle	Equerre mètre ruban	Equerrage des cotés et dimensions 150*250